


Handleiding voor TV lift DL16 en DL16XL

Activeren van de afstandsbediening;

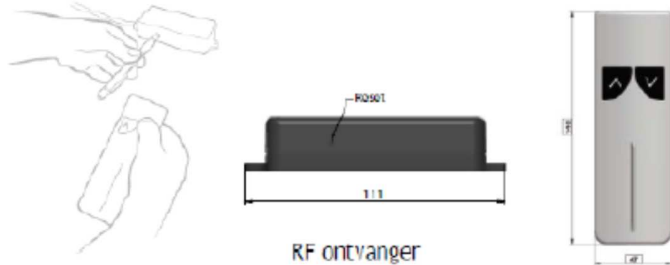


Druk met de punt van een pen of dun pennetje het reset knopje van de RF ontvanger in (niet doordrukken alleen met de pen aanraken) en houdt tegelijkertijd een van de knoppen op de afstandsbediening ingedrukt.

Blijf deze voor 5 seconden ingedrukt houden, laat deze los en de afstandsbediening moet werken.

Mocht deze niet werken herhaal bovenstaande handeling.

Instellen van de uitklaphoogte;

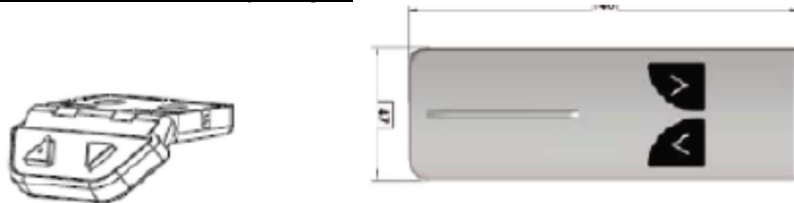

Druk met de handbediening de lift naar de gewenste hoogte en laat deze los.

Daarna met de afstandsbediening de lift 1x naar beneden brengen en de lift gaat niet hoger dan de ingegeven hoogte.

Mocht de lift een andere hoogte nodig hebben herhaal dan bovenstaande handeling.

Resetten van de lift;

Bij storing of dergelijke kan de lift gereset worden.

Dit kan door de lift naar de onderste stand te brengen.

Als de onderste stand is bereikt nogmaals naar beneden brengen en de knop 5 seconden ingedrukt houden.

De lift maakt dan nog een beweging van ca. 1cm naar beneden en weer terug.

De motor is gereset.